

Gebruiksaanwijzing (NE) (pag. 3)
Instruction manual (EN) (page 10)
Gebrauchsanleitung (DE) (Seite 16)
Manuel d'utilisation (FR) (page 234)



Force 1240 – 2070 – 3080 wet/dry

Art.nr. 161311 – 161342 – 161373

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974



Dank

Hartelijk dank dat u voor een EUROM apparaat hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.

Om het beste uit uw apparaat te halen is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving!

Bewaar de gebruiksaanwijzing vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw apparaat tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan de gebruiksaanwijzing en de verpakking bij.

Wij wensen u veel plezier met de Force stofzuiger!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin behouden wij ons het recht voor deze gebruiksaanwijzing op elk moment te optimaliseren en technisch aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

Technische gegevens

Model	1240 wet/dry	2070 wet/dry	3080 wet/dry
Aansluitspanning	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Vermogen	1200	2000	3000
Onderdruk	>180 mbar	>200 mbar	>200 mbar
Luchtverplaatsing	45 l/s	106 l/s	150 l/s
Ketelinhoud	40 l (RVS)	70 l (RVS)	80 l (RVS)
Filter	textiel		
Elektrokabel	10 m		
Lengte slang	260 cm		
Zuigbuis	Gebogen-67 cm (2x)		
Accessoires	vloerenzuigmond waterzuigmond borstelmondstuk kierenzuiger		
Gewicht	10,5 kg	23,8 kg	25 kg
Afmetingen	46 x 46 x 71 cm	58,5 x 57,3 x 89 cm	58,5 x 57,3 x 99 cm


Veiligheidsvoorschriften

1. Controleer voor gebruik of de spanning die het stopcontact, waarop u de stofzuiger wilt aansluiten, afgeeft, gelijk is aan het voltage dat op het typeplaatje van de stofzuiger staat.
2. Controleer stofzuiger, stekker en elektrokabel voor gebruik op beschadigingen. Gebruik geen beschadigd apparaat!
3. Gebruik geen verlengsnoeren met onvoldoende capaciteit.
4. Gebruik het apparaat niet buitenshuis!
5. Houd het apparaat uit de buurt van sterk zonlicht, kachels, open vuur en hoge temperaturen. Dat zou het kunststof kunnen vervormen of afbreken.
6. Gebruik het apparaat niet in een brandgevaarlijke omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of spuitbussen. Dat levert explosie- en brandgevaar op!
7. De volgende voorwerpen en/of stoffen mogen niet met de EUROM Force stofzuiger worden opgezogen:
 - Brandende, rokende of hete voorwerpen/stoffen als hete as, gloeiende sigaretten, lucifer enz.
 - Te grote voorwerpen
 - Scherpe voorwerpen als scherven, spijkers enz.
 - Vluchtige stoffen, brandbare gassen, zuren, afval dat explosiegevaar oplevert enz.
 - Gevaarlijke stoffen als asbest enz.
 - Licht-ontvlambare stoffen als benzine, gasolie enz. Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar deze stoffen aanwezig (kunnen) zijn.
 - Materiaal dat zich aan het filter hecht zoals kalkhoudend-, gips- of grafietpoeder. Dat belemmert de ventilatie en beschadigt de motor.
8. Zorg ervoor dat er nooit water in de kap terechtkomt; water in de motor kan schade of letsel veroorzaken! Laat het apparaat daarom ook nooit overhellen wanneer u vloeistof opzuigt.
9. Gebruik dit apparaat nooit als pomp!
10. Steek geen voorwerpen door openingen het apparaat in . Gebruik het apparaat niet als openingen geblokkeerd zijn. Houd het apparaat vrij van stof, draden, haren of wat de luchtstroom dan ook zou kunnen belemmeren. Houd uw hand niet voor de aanzuigopening!
11. Wees extra voorzichtig bij werkzaamheden op een trap!

12. Verdraai de slang niet, rek hem niet te ver uit en zorg ervoor dat hij niet beschadigd raakt. Gebruik nooit een beschadigde slang.
13. Trek of draag de stofzuiger nooit vooruit aan elektrokabel of slang. Klem de kabel niet tussen een deur en trek het niet om scherpe hoeken. Rij niet met het apparaat over de kabel, loop er niet over en houd hem uit de buurt van hete oppervlakken.
14. Schakel het apparaat altijd eerst uit, voordat u de stekker uit het stopcontact neemt.
15. Schakel de stofzuiger uit en neem de stekker uit het stopcontact wanneer u de werkzaamheden stopt, de ruimte verlaat, de stofketel ledigt of onderhoud aan het apparaat uitvoert.
16. Trek de stekker niet aan de elektrokabel uit het stopcontact, maar neem daartoe de stekker in de hand.
17. Raak stekker en/of elektrokabel niet aan met natte handen en gebruik de stofzuiger niet zonder schoenen aan uw voeten.
18. Gebruik dit apparaat niet voor meer dan 4 uur (incl. de afkoelingsstops) per dag.
19. Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met verminderde lichamelijke-, zintuiglijke- of mentale capaciteiten, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij iemand, verantwoordelijk voor hun veiligheid, toezicht houdt en instructie geeft betreffende het gebruik van het apparaat.
20. Bij kinderen dient erop toe te worden gezien dat zij het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
21. Gebruik dit apparaat uitsluitend zoals beschreven in dit instructieboekje. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen accessoires.
22. Ruim uw stofzuiger binnenshuis op, in een koele, droge ruimte.
23. Wanneer stofzuiger, elektrokabel of stekker beschadigd raken of storingen vertonen, gebruik hem dan niet langer maar laat hem repareren/vervangen door een daartoe bevoegde elektricien. Voer nooit zelf reparaties uit, dat doet garantie en aansprakelijkheid van de leverancier vervallen!

Onderdelentekening

1240:

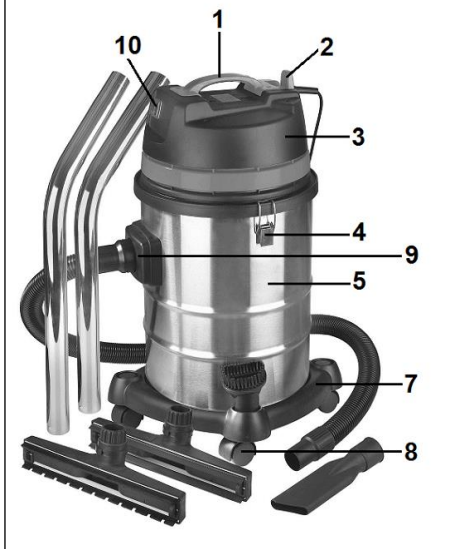

2070:




3080:



1. Handgreep
2. Kabelophanging met kabel en stekker
3. Kap (met motor)
4. Klem (2x)
5. Ketel
6. Groot wiel (2x)
7. Voetstuk
8. Klein zwenkwiel (2x, 1240: 4x)
9. Slangaansluiting
10. AAN / UIT – schakelaar(s)
11. Kiephandgreep
12. Kiepbeugel
13. Drainslang

Standaard accessoires

1. Zuigslang
- 1a. Machineaansluiting
- 1b. Zuigbuisaansluiting
2. Zuigbuis (gebogen) (2x)
3. Vloerzuigmond
4. Waterzuigmond
5. Borstelmondstuk
6. Kierenzuiger

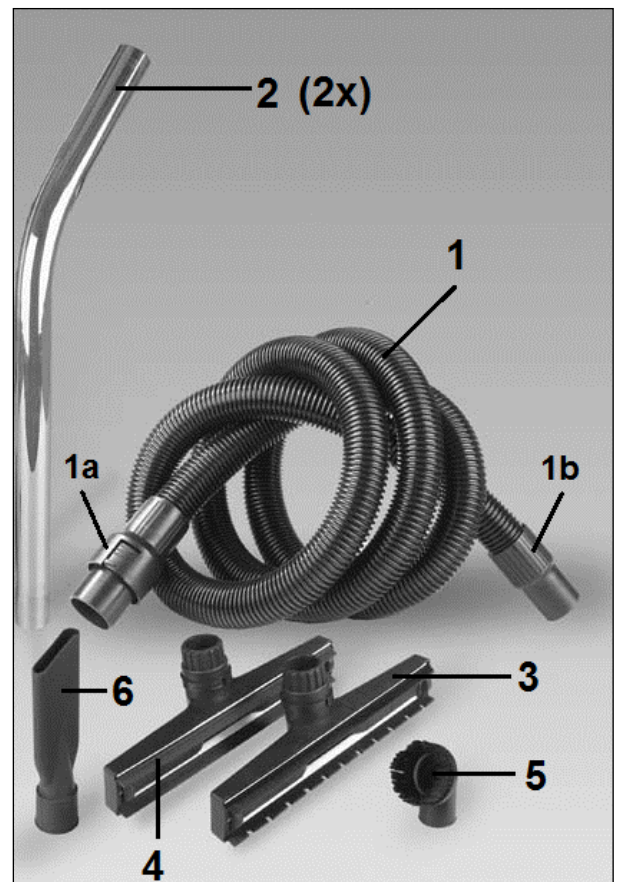


Werking

- Steek de machineaansluiting van de zuigslang in het apparaat tot het smalle deel er helemaal invalt en vastklikt. Door de geribbelde klemmetjes op de aansluiting in te drukken kunt u de slang weer loskoppelen.
- Sluit vervolgens met een draaiende beweging naar wens accessoires aan, zie afbeelding.
- Voor het opzuigen van vloeistof is de motor (die zich in de kap bevindt) voorzien van een vlotter die a.h.w. onderaan de motor in de ketel hangt. Voor het opzuigen van droog vuil en stof is de motor voorzien van een filter met korf die óm de vlotter sluit en zo voorkomt dat er stof in het mechaniek komt (zie afb.) Wilt u vloeistof opzuigen, verwijder dan het filter met korf door de sluitclips te openen, de kap van de ketel te tillen en het filter met korf te verwijderen. Plaats de kap terug en sluit de clips weer.

Let op!

- ✓ **Zuig nooit stof op zonder filter met korf om de vlotter!**
- ✓ **Zuig nooit vloeistof met het filter met korf om de vlotter!**
- Steek de stekker in het stopcontact (230V-50Hz).
- Druk de aan/uit schakelaar op **I** om de stofzuiger aan te zetten.
Type 1240 heeft 1 schakelaar waarmee u 1200W vermogen inschakelt.
Type 2070 heeft 2 schakelaars, met elke schakelaar schakelt u 1000W vermogen in.
Type 3080 heeft 3 schakelaars; met elke schakelaar schakelt u 1000W vermogen in.
- Schakel na gebruik het apparaat uit door de schakelaar(s) op **O** te zetten en neem de stekker uit het stopcontact. Wind de elektrokabel om de kabelophanging.
Type 1240: Plaats de accessoires op de daarvoor bestemde doppen achterop het apparaat.

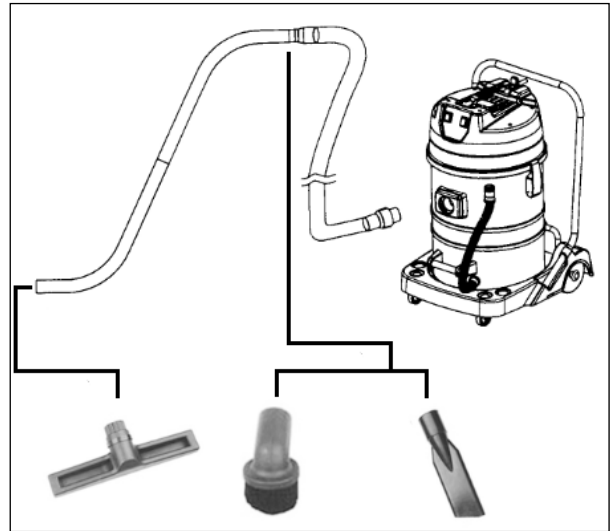

Beveiliging

Wanneer u water opzuigt en de ketel is vol, zal de vlotter de aanzuiging afsluiten. De motor produceert geluid dat duidt op een hoog toerental maar het apparaat zuigt niet meer. Schakel het in dat geval direct helemaal uit en neem de stekker uit het stopcontact. Ledig de ketel; daarna kunt u het apparaat weer gewoon in gebruik nemen.

Reiniging en onderhoud

Bij reiniging of onderhoud altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact nemen!

Lediging ketel

Droog: Slechte zuigprestaties duiden op een volle ketel. Open de sluitclips, til de kap van de ketel en verwijder filter en korf. Ledig nu de ketel.

De types 2070 en 3080 zijn daartoe uitgevoerd met een kiephandgreep en een kiepbeugel, zie afb.

Nat:

Type 2070 en 3080: Ontkoppel de drainslang en leid hem in een afvoer, goot o.i.d. Verwijder de dop van het slangeind. De ketel zal nu leeglopen. Om het laatste vocht te verwijderen de ketel kiepen, zie afb.

Type 1240: Open de sluitclips en til de kap van de ketel. Ledig nu de ketel door hem leeg te gieten.

Na het ledigen alle onderdelen weer in de originele positie brengen.



Filter reinigen

Reinig het filter zelf ook regelmatig door hem grondig schoon te kloppen / borstelen.

2070 & 3080: Is het filter erg vuil, trek de stoffen zak dan van de kunststof ring en was hem in een lauw/warm sopje schoon. Eventueel mag de stoffen zak in de wasmachine gewassen worden, op max. 30°C. Gebruik een mild wasmiddel en rek na het wassen de stoffen zak weer goed in model. Laat het filter goed drogen voor u het weer terugplaatst. Stop het niet in de droogtrommel!

Gebruik uw apparaat nooit zonder filter als u droog zuigt!

Onderhoud

- Houd ketel, filter en accessoires schoon en controleer regelmatig of nergens valse lucht wordt aangezogen.
- Controleer elektrokabel en stekker regelmatig op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde kabel en/of stekker maar laat deze door een daartoe bevoegd monteur vervangen!
- Controleer regelmatig of geen voorwerpen in de zuigmonden, slang of pijp de aanzuiging belemmeren. Verwijder ze zonodig.

- Gebruik het apparaat voorzichtig en met beleid; zorg dat het niet valt, stoot of anderszins beschadigingen oploopt.
- Berg het apparaat op in een droge omgeving.
- Laat het apparaat niet te lang achter elkaar werken maar geef het regelmatig gelegenheid af te koelen. Dat verlengt de levensduur.
- Als het apparaat hapert, trilt, afwijkend geluid maakt of een branderige geur verspreidt het gebruik onmiddellijk stoppen en het apparaat ter controle/reparatie naar uw leverancier of servicepunt zenden.

Verwijdering



Binnen de EU betekent dit symbool dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Afgedankte apparaten bevatten waardevolle materialen die hergebruikt kunnen en moeten worden, om het milieu en de gezondheid niet te schaden door ongereguleerde afvalinzameling. Breng afgedankte apparatuur daarom naar een daarvoor aangewezen inzamelpunt of wend u tot het bedrijf waar u het apparaat gekocht hebt. Zij kunnen er voor zorgen dat zoveel mogelijk onderdelen van het apparaat hergebruikt worden.

CE-verklaring

Zie pagina 30.

CE-declaration

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden
The Netherlands

declares the following device in sole responsibility:

Product: Vacuum cleaner
Brand name: EUROM
Model: Force 1240 wet/dry – Force 2070 wet/dry – Force 3080 wet/dry
Item number: 161311 – 161342 - 161373

Complies with the following harmonization rules:

Low Voltage Directive:	LVD 2014/35/EU
Electromagnetic compatibility Directive:	EMC 2014/30/EU
Restriction of Hazardous Substances RoHS Directive:	2011/65/EU&(EU)2015/863

Applied harmonized standards:

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-2:2010+A11:12+A1:13
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Genemuiden, 07-12-2020
W.J. Bakker, alg. Dir.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal strokes. The name 'Bakker' is written in a cursive script at the bottom of the signature.