

Fly Away Twister

User Manual



NL 3

EN 6

DE 9

FR 12

IT 15

SV 18

DA 21

CZ 24


SK 27

RO 30


Model: Fly Away Twister
Product code: 210989

Date: 10/11/2022
Version: v1.0


EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

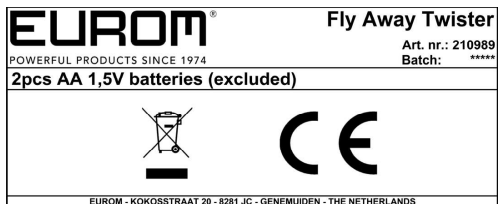

Afbeelding 1 / Figure 1 / Abbildung 1 / Figura 1 / Figur 1 / Obr. 1 / Obrázok 1

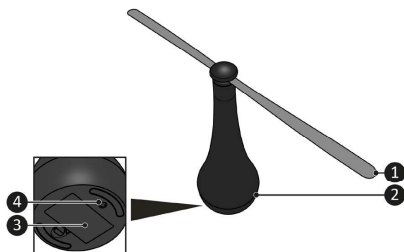

Afbeelding 2 / Figure 2 / Abbildung 2 / Figura 2 / Figur 2 / Obr. 2 / Obrázok 2

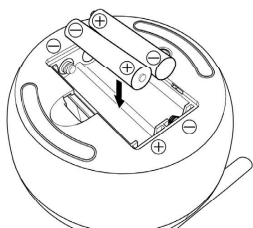

Afbeelding 3 / Figure 3 / Abbildung 3 / Figura 3 / Figur 3 / Obr. 3 / Obrázok 3

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit EUROM-apparaat. U heeft een hoogwaardig apparaat gekocht waar u nog vele jaren plezier van zal hebben. Door dit apparaat met aandacht en zorg te gebruiken, beperkt u het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.



LET OP

Lees deze instructiehandleiding eerst grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt voordat u het apparaat monteert, installeert en gebruikt.

Inleiding

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidskwesties en belangrijke informatie:



WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de gebruiker of omstanders, lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.



LET OP

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.

Garantie

EUROM biedt 24 maanden garantie op dit apparaat vanaf de aankoopdatum. Slijtage door normaal gebruik valt niet onder de garantie. De garantie vervalt als een defect het gevolg is van onopzettelijk of onzorgvuldig gebruik van het apparaat. De fabrikant, importeur en leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste aansluitingen.

Identificatie

Zie Afbeelding 1.

Beschrijving

Dit gebruiksvriendelijke elektrisch apparaat van EUROM (Afbeelding 2) weert vliegende insecten. Het bevat twee zachte rotorbladen die veilig en stil ronddraaien. Plaats het apparaat in de buurt van eten en drinken. Het apparaat is geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.

De belangrijkste onderdelen worden benoemd in Afbeelding 2.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Zachte rotorbladen (2x) | 3. Batterijvak* |
| 2. Voet | 4. AAN/UIT-schakelaar |
- *Batterijen niet inbegrepen

Veiligheid

Lees deze veiligheidsinstructies grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel en zorgt ervoor dat de garantie van EUROM vervalt.

- Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het aanstaat.
- Het apparaat stopt automatisch wanneer het draaien van de zachte rotorbladen wordt gehinderd.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

- Zorg dat er geen water op of in het apparaat spat.
- Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen of mechanische belasting.

Veiligheid tijdens gebruik



WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet:

- als de onderdelen vuil of nat zijn;
- in de buurt van of in een stoffige en vuile omgeving;
- in de buurt van ontvlambare materialen, vloeistoffen of dampen;
- in de buurt van andere warmtebronnen en open vuur;
- als het beschadigd is;
- als het afgedekt of geblokkeerd is.

Montage en installatie

1. Verwijder het afschermplaatje (Afbeelding 2, pos. 3).
2. Plaats twee AA 1,5V-batterijen (niet inbegrepen) in het batterijvak zoals aangegeven (Afbeelding 3). Zorg dat u de batterijen er correct in doet.
3. Plaats het afschermplaatje terug.

Werking

1. Schakel het apparaat in (Afbeelding 2, pos. 4).
2. Plaats het apparaat op een vlak, waterpas en stevig oppervlak, in de buurt van eten en drinken.

Na de werking

1. Schakel het apparaat uit (Afbeelding 2, pos. 4).
2. Verwijder de batterijen uit het batterijvak (Afbeelding 2, pos. 3).

Onderhoud en reiniging



WAARSCHUWING

Voer geen reparaties of wijzigingen aan dit apparaat uit. De gebruiker kan geen-onderdelen onderhouden of vervangen.



WAARSCHUWING

Zet het apparaat uit.

We raden aan het apparaat na elk gebruik en voor het opbergen te reinigen.

1. Veeg het apparaat af met een vochtige, schone, zachte, pluisvrije doek of een zachte borstel.
2. Laat het apparaat volledig drogen voor gebruik en opslag.

Afdanken



Het logo van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische- en elektronische apparatuur (WEEE) gescheiden moet worden ingeleverd. Dergelijke producten bevatten mogelijk gevaarlijke stoffen. Deze producten moeten worden ingeleverd bij een speciaal hiervoor aangewezen inzamelpunt voor recycling van WEEE en mogen niet als ongesorteerd huisafval worden weggegooid. Op deze manier helpt u bronnen te sparen en het milieu te beschermen. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor meer informatie. Laat kinderen niet spelen met plastic zakken en verpakkingsmateriaal vanwege mogelijke verwondingen en verstikkingsgevaar. Bewaar dergelijk materiaal veilig of gooi het op milieuvriendelijke wijze weg. Gebruikte batterijen/accu's moeten correct worden afgevoerd. Winkels waar batterijen worden verkocht en plaatselijke inzamelpunten beschikken over speciale containers voor het inleveren van batterijen/accu's.