




# 5321/5321SC/5322

**Accuride**



- GB** Installation Guide
- D** Einbauanleitung
- F** Guide d'installation
- I** Guida all'installazione
- E** Guía de instalación
- S** Installationsanvisningar

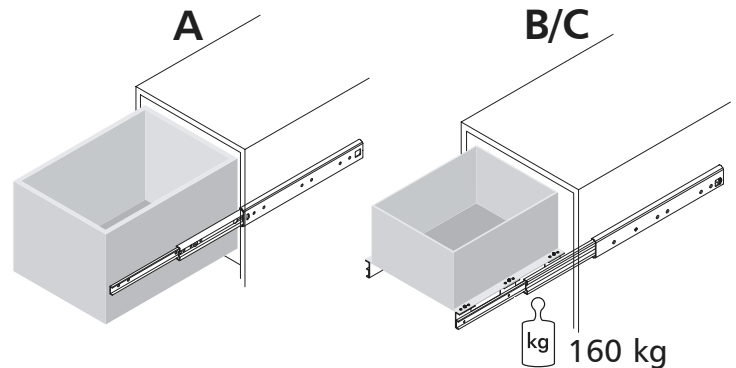

## 5321

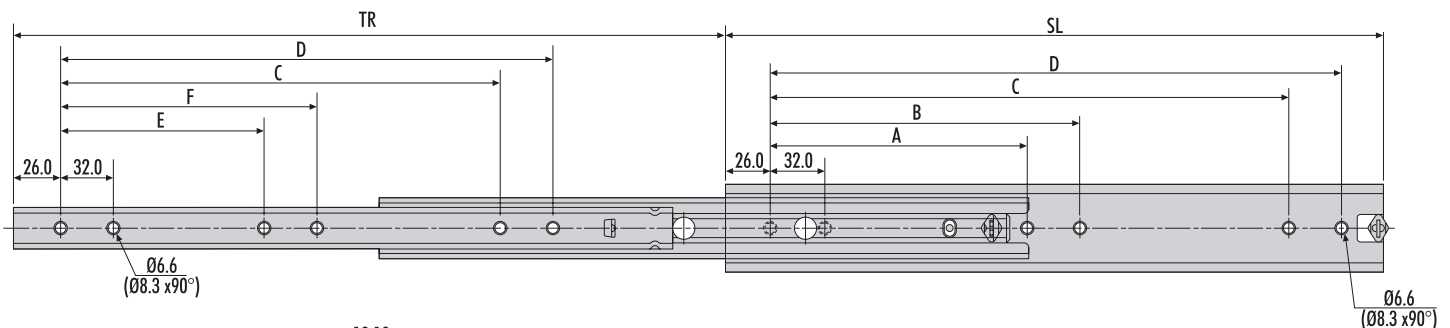

## 5321SC

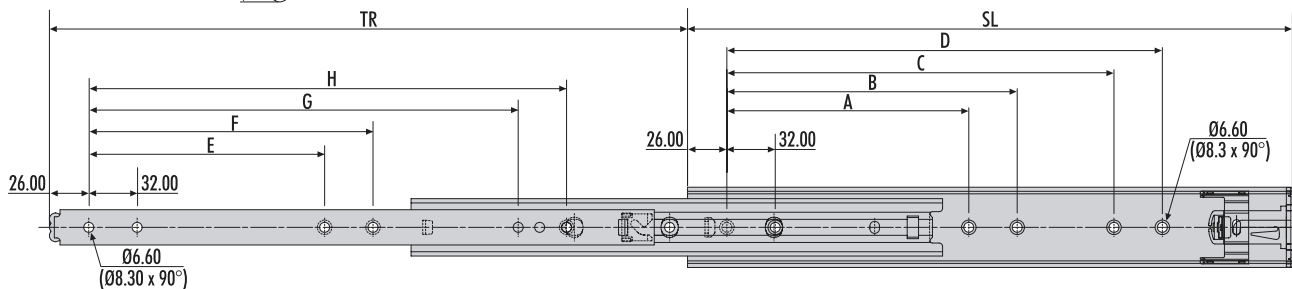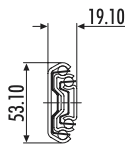

### Accuride International Ltd.

Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton  
NN4 7AS, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1604 761111 Fax: +44 (0) 1604 767190

E-mail: [saleseurope@accuride.com](mailto:saleseurope@accuride.com)

[www.accuride-europe.com](http://www.accuride-europe.com)

### Accuride International GmbH

Postfach 1464, D-65573 Diez/Lahn, Germany

Werner-von-Siemens-Str. 16-18,

D-65582 Diez/Lahn


Tel: + 49 (0) 6432 608-0

Fax: + 49 (0) 6432 608-320






- GB** If you require further assistance, please contact your distribution agent or supplier. Accuride reserve the right to alter specifications without notice.
- D** Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner. Technische Änderungen vorbehalten.
- F** Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre distributeur. Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
- I** Qualora necessitate di ulteriore assistenza, contattate il fornitore o il vostro agente. Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione.
- E** Si necesita más ayuda, póngase en contacto con su agente de distribución o proveedor. Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.
- S** Om det krävs mer hjälp, var vänlig kontakta distributionsombud eller leverantör. Accuride reserverar sig för ev konstruktionsändringar.

5321/ 5321SC	mm									
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H
DZ5321-0030	300	323.5	-	-	192	224	-	-	-	-
DZ5321-0030SC	300	322.0	-	-	160	192	-	-	192	224
DZ5321-0035	350	373.5	-	-	224	256	-	-	-	-
DZ5321-0035SC	350	372.0	-	-	224	256	-	-	224	256
DZ5321-0040	400	423.5	160	192	288	320	128	160	-	-
DZ5321-0040SC	400	422.0	160	192	256	288	160	192	288	320
DZ5321-0045	450	473.5	160	192	320	352	128	160	-	-
DZ5321-0045SC	450	472.0	192	224	320	352	224	256	352	384
DZ5321-0050	500	523.5	192	224	384	416	160	192	-	-
DZ5321-0050SC	500	522.0	224	256	352	384	224	256	384	416
DZ5321-0055	550	573.5	192	224	416	448	160	192	-	-
DZ5321-0055SC	550	572.0	224	256	416	448	224	256	448	480
DZ5321-0060	600	623.5	256	288	480	512	192	256	-	-
DZ5321-0060SC	600	622.0	256	288	480	512	256	288	480	512
DZ5321-0065SC	650	672.0	288	320	512	544	288	320	512	544
DZ5321-0070	700	723.5	288	320	576	608	256	288	-	-
DZ5321-0070SC	700	722.0	320	352	544	576	320	352	576	608
DZ5321-0075SC	750	772.0	352	384	608	640	320	352	608	640
DZ5321-0080	790	803.5	352	384	672	704	320	352	-	-
DZ5321-0080SC	790	725.0	352	384	640	672	352	384	672	704






## 5322

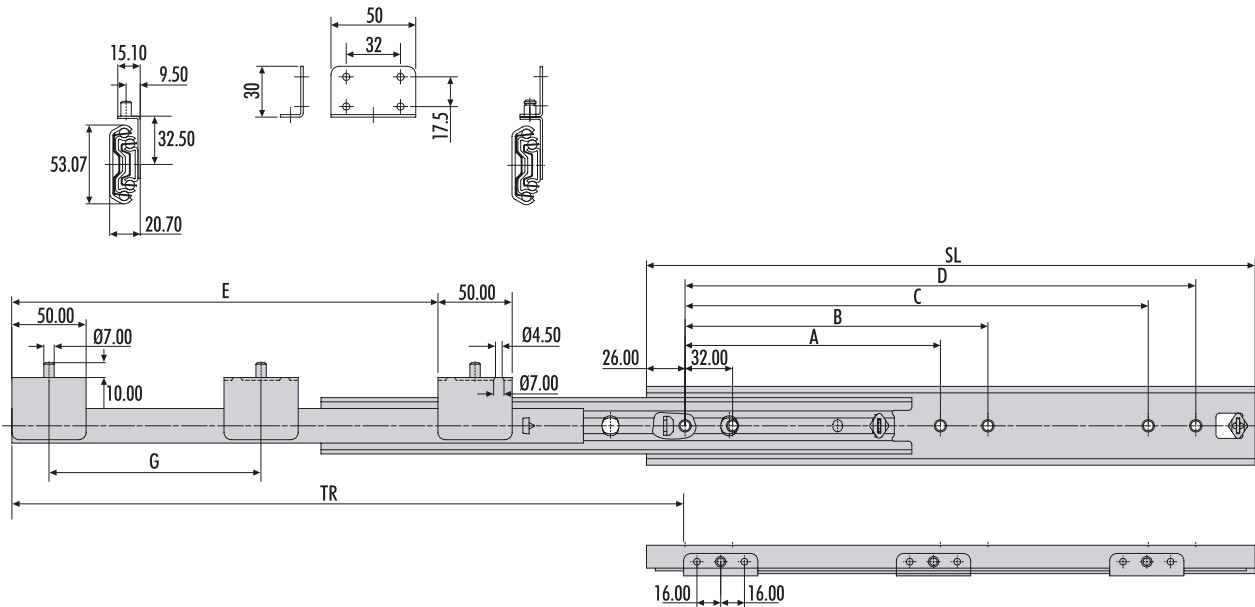






5322	mm							
	SL	TR	A	B	C	D	E	G
DS5322-0035	350	392	-	-	256	288	227	-
DS5322-0040	400	442	160	192	288	320	277	-
DS5322-0045	450	492	192	224	352	384	327	-
DS5322-0050	500	542	192	224	384	416	377	-
DS5322-0055	550	592	224	256	448	480	427	-
DS5322-0060	600	642	256	288	480	512	477	238.5
DS5322-0070	700	742	320	352	608	640	577	288.5
DS5322-0080	790	822	352	384	672	704	677	338.5

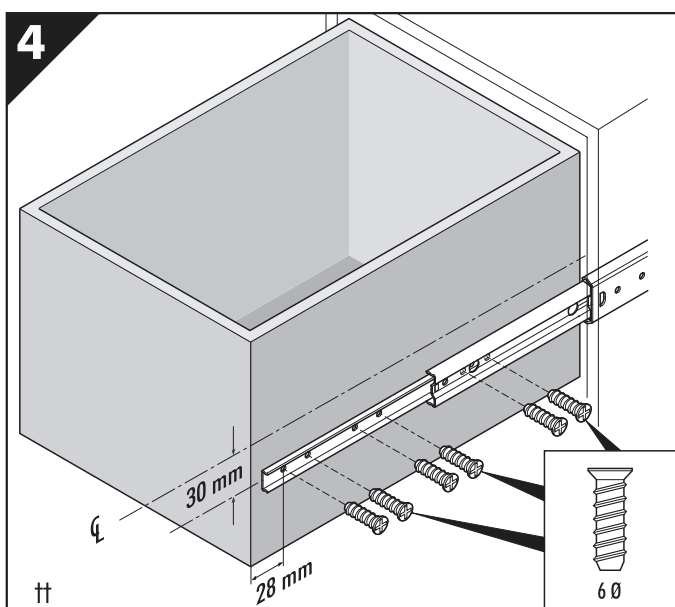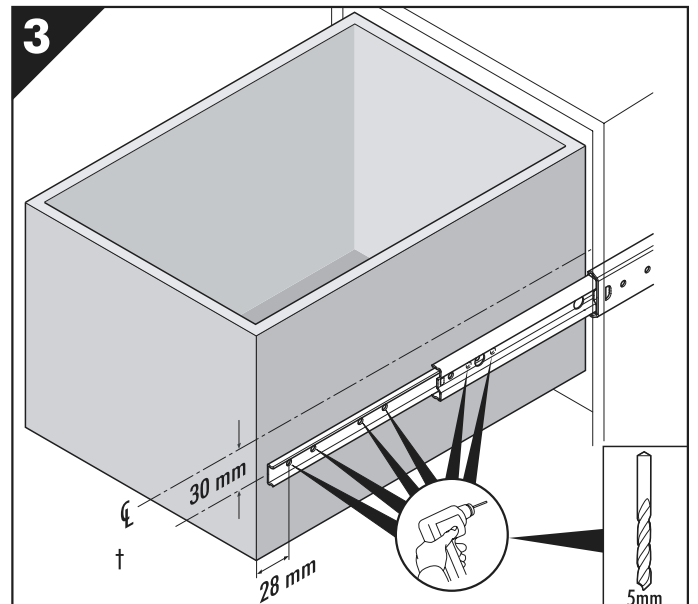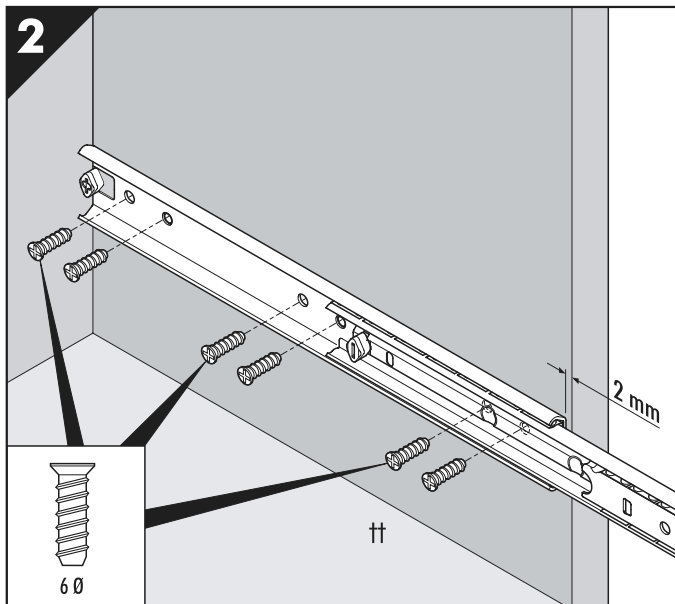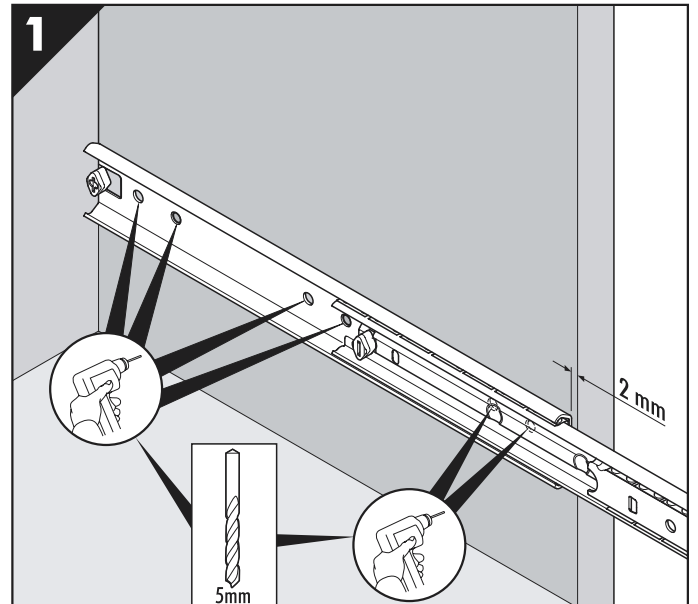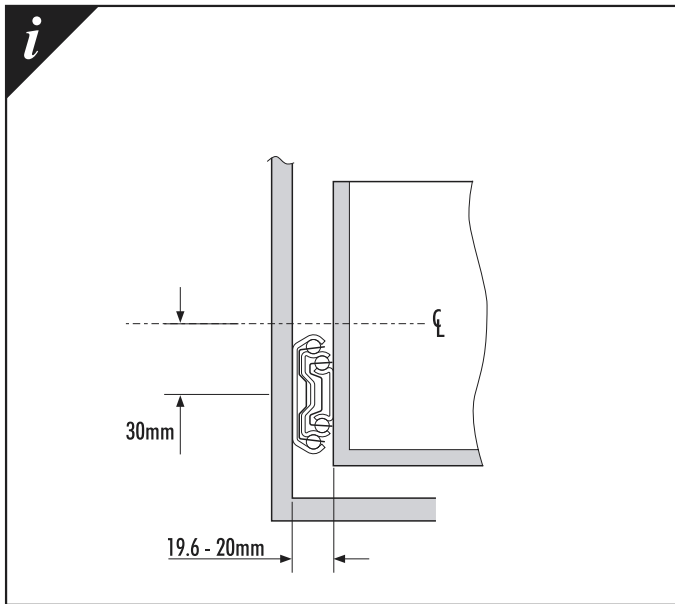

- i**
- GB** † All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.  
†† Mount slide below drawer centre line.
  - D** † Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.  
†† Einbau der Schiene unterhalb der Schubladen-Mittellinie.
  - F** † Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.  
†† Monter la glissière sur l'axe du tiroir de celui-ci.
  - I** † Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.  
†† Montare la guida sulla linea di mezziera del cassetto.
  - E** † Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.  
†† Monte la guía por debajo de la línea central.
  - S** † Alla fästhål bör användas för att uppnå max belastning.  
†† Montera skenan under lådans centrumlinje.

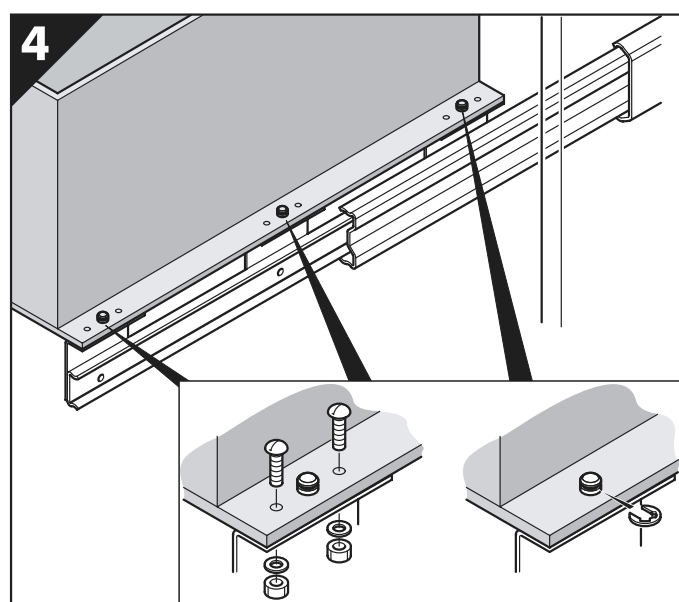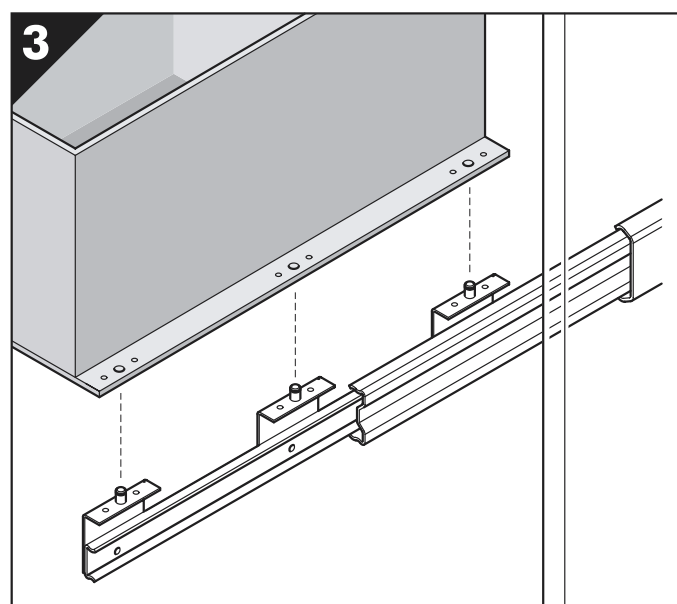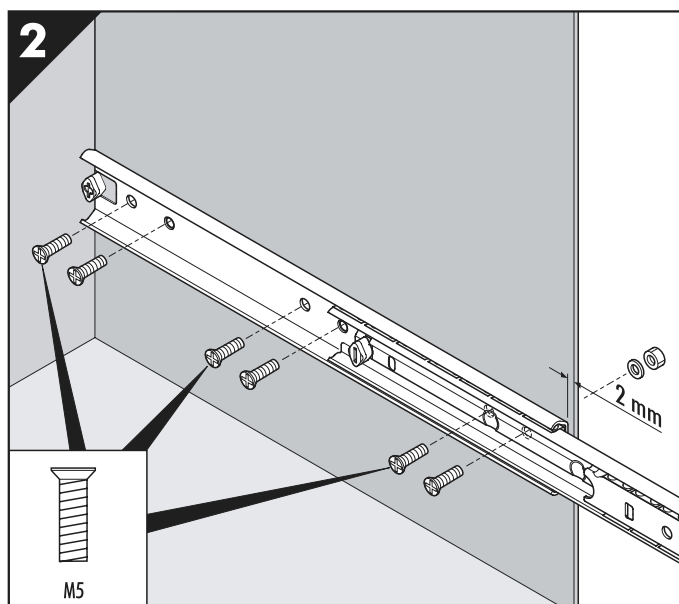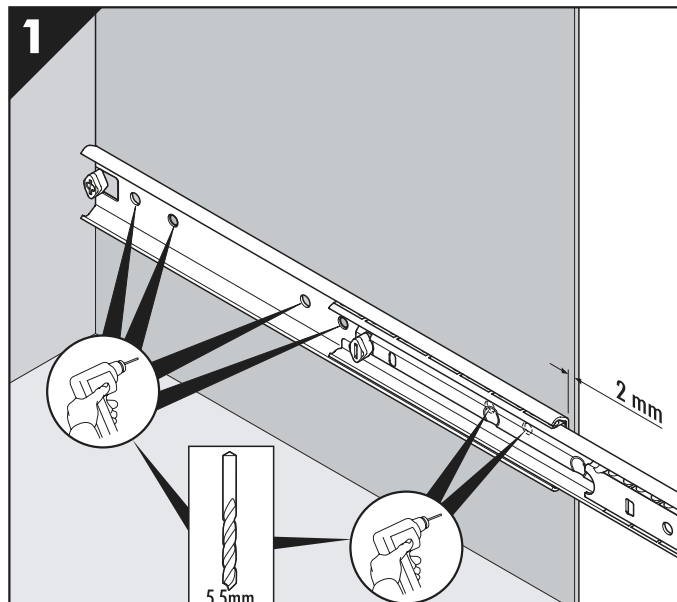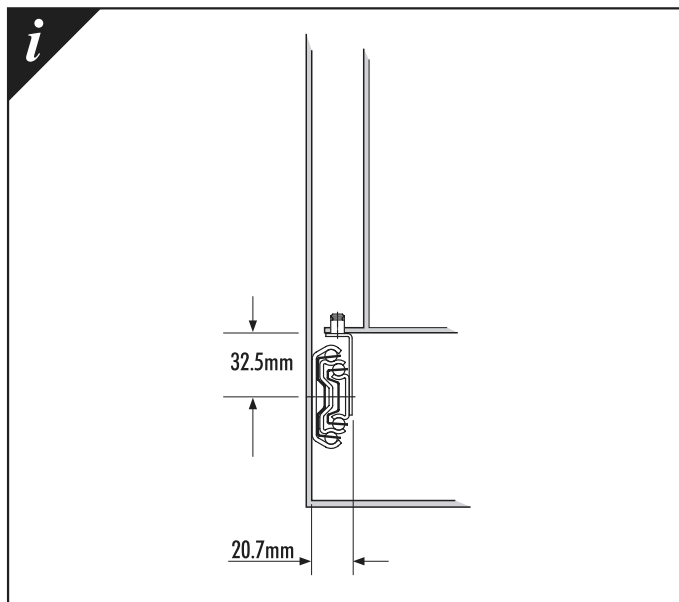

- i**
- GB** † All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.
  - D** † Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
  - F** † Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
  - I** † Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.
  - E** † Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para conseguir la capacidad máxima de carga.
  - S** † Alla fästhål bör användas för att uppnå max belastning.

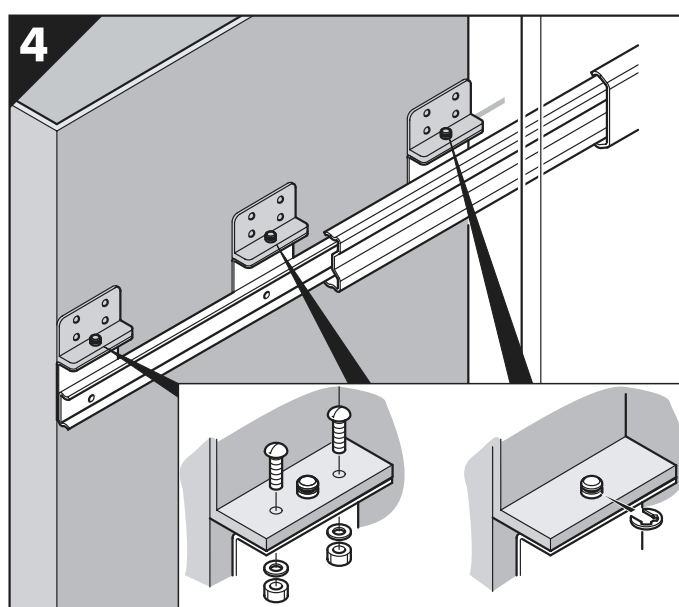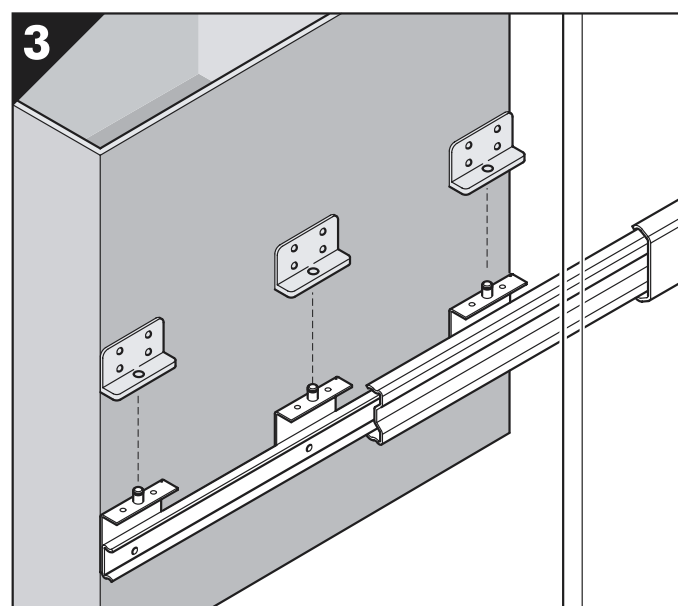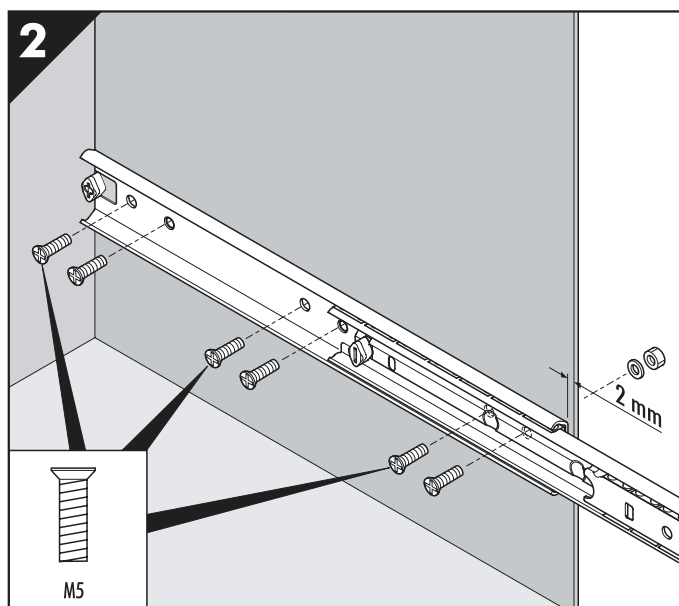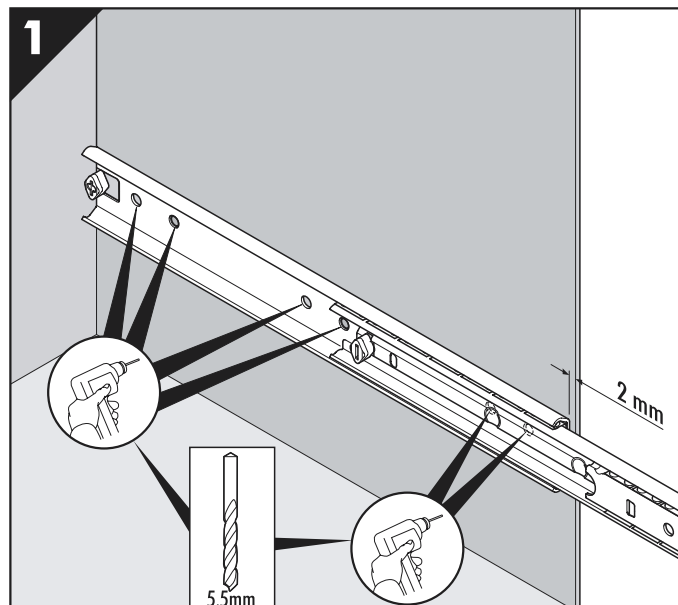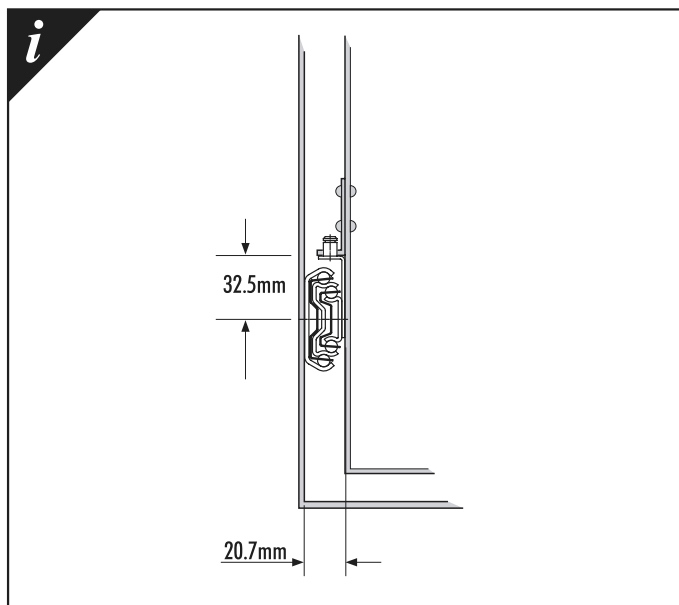

- i**
- GB** † All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.
  - D** † Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
  - F** † Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
  - I** † Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.
  - E** † Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.
  - S** † Alla fästhål bör användas för att uppnå max belastning.