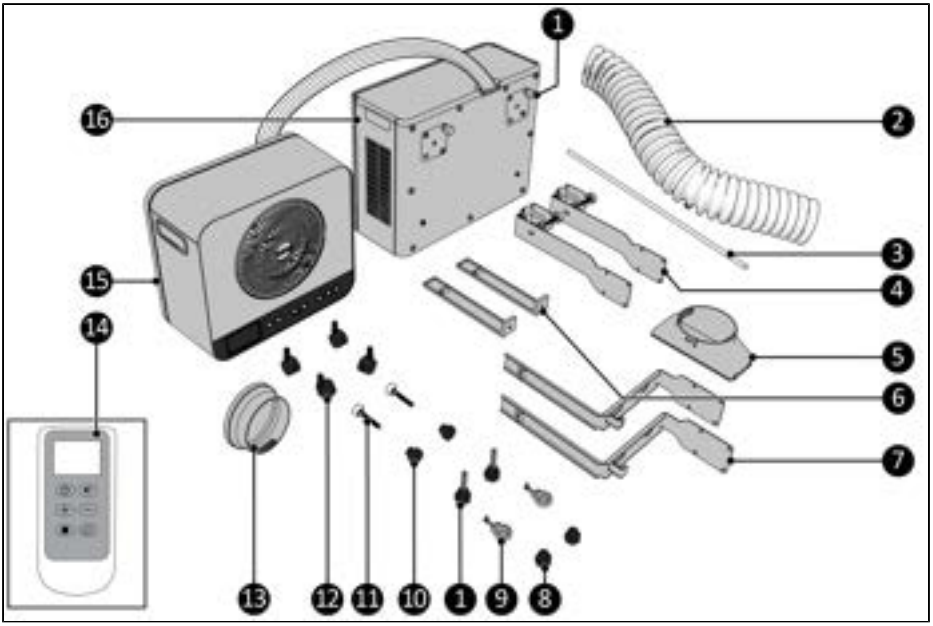

Figuur 3.

Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
1	Schroefdoppen (4x)	9	Rubberen haken
2	Warmeluchtuitgangsslang	10	Afstandsaanpassingsmoer
3	Waterafvoerslang	11	Afstandsaanpassingsbout
4	Onderste beugels voor gebruik in caravans	12	Wielen
5	Warmeluchtuitgangsadapter	13	Adapter om de warmeluchtuitgangsslang van de airconditioner voor caravans aan te sluiten op de optioneel beschikbare EUROM Window Way out (artnr. 867701)
6	Bovenste beugels voor gebruik in caravans	14	Afstandsbediening
7	Beugels voor thuisgebruik	15	Ventilatortoestel (binnentoestel)
8	Schroefdoppen	16	Koeltoestel (buitentoestel)

Bedieningspaneel en leddisplay

1. LED-display
2. Ventilatorsnelheid / wifi-knop
3. Timer / dempen-knop
4. Plus-knop
5. Min-knop
6. Thuis-modus-knop
7. Caravan-modus-knop
8. AAN/UIT-knop

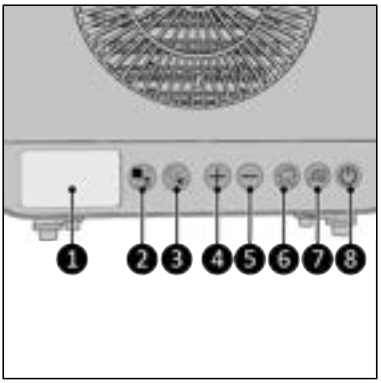

Figuur 4.

1. Thuis-modus-aanduiding
2. Aanduiding "Intern waterreservoir leeg"
3. Temperatuuraanduiding
4. Celsiussymbool
5. Caravan-modus-aanduiding
6. Timeraanduiding
7. Wifi-aanduiding
8. Aanduiding "ventilatorsnelheid normaal"
9. Aanduiding "ventilatorsnelheid turbo"
10. Aanduiding "ventilatorsnelheid slaap"

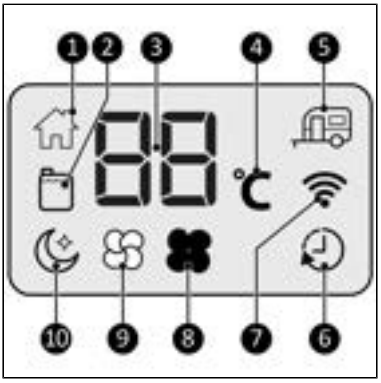

Figuur 5.

Afstandsbediening

LET OP
Alleen de ingestelde temperatuur wordt weergegeven op het display van de afstandsbediening.

LET OP
Het is niet mogelijk om Thuis- of Caravan-modus te kiezen met de afstandsbediening. Dit kan alleen op het bedieningspaneel.

1. Timeraanduiding
2. Ingestelde temperatuur
3. Dempen-knop
4. Min-knop
5. Timer-knop
6. Snelheidsknop
7. Plus-knop
8. AAN/UIT-knop
9. Turbo-modus
10. Normale modus
11. Slaapmodus

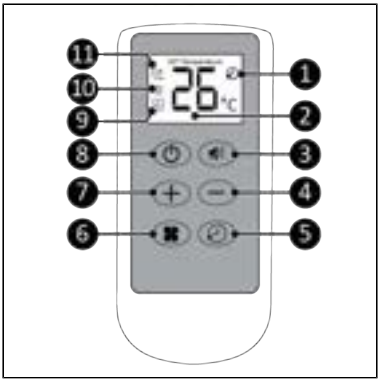

Figuur 6.

Vervoer en opslag

LET OP
Laat het apparaat niet hangen tijdens het vervoer van de caravan of camper.

LET OP
Voordat u het binnentoestel verplaatst, moet u eerst het water aftappen door een van de twee afsluitdoppen te verwijderen.

- Maak het apparaat schoon voordat u het opbergt.
- Vervoer het apparaat rechtopstaand.
- Bewaar het apparaat rechtopstaand, in de originele verpakking en op een koele, droge en stofvrije plaats.

Installatie

WAARSCHUWING
- Steek de stekker niet in het stopcontact voordat het apparaat correct gemonteerd is. Gebruik geen verlengsnoer, dit kan leiden tot oververhitting en brand. Als een verlengsnoer onvermijdelijk is, controleer dan of deze onbeschadigd en geaard is. Gebruik een verlengsnoer met een minimumvermogen van 500 watt. Wikkel het verlengsnoer altijd volledig af om oververhitting te voorkomen.

LET OP
Zorg dat de hoofdspanning gelijk is aan de spanning die is aangegeven op het identificatielabel van het apparaat. Alle elektrische aansluitingen moeten onder alle omstandigheden droog blijven.

Installatie voor caravans

Scan de Scan de QR-code (Figuur 7) om de video te openen. Deze video laat zien hoe het apparaat moet worden geïnstalleerd.

Figuur 7.

1. Plaats het binnentoestel (Figuur 8, pos. 1) los boven op het buitentoestel (Figuur 8, pos. 5).
2. Verwijder de schroefdoppen (Figuur 8, pos. 4).
3. Bevestig beide onderste beugels voor gebruik in caravans (Figuur 8, pos. 2) aan het buitentoestel door twee schroeven per beugel (Figuur 8, pos. 4) aan te draaien.
4. Zorg dat de afstandsaanpassingsbouten (Figuur 8, pos. 3) zo ver mogelijk zijn losgeschroefd.
5. Bevestig de afstandshouders (Figuur 8, pos. 6) aan het buitentoestel (Figuur 8, pos. 5).

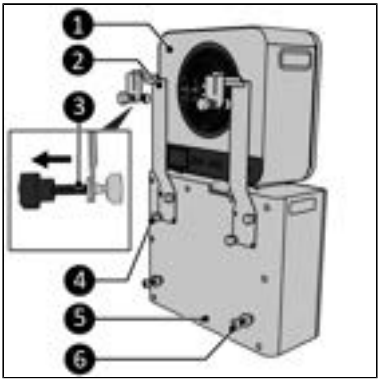

Figuur 8.