Afstandsbediening

1. Verwijder het afschermplaatje (Figuur 17, pos. 1).
2. Plaats twee batterijen (AAA 1,5V) (Figuur 17, pos. 2) zoals aangegeven in het batterijvakje. Zorg dat u de batterijen er correct in doet.
3. Plaats het afschermplaatje terug.

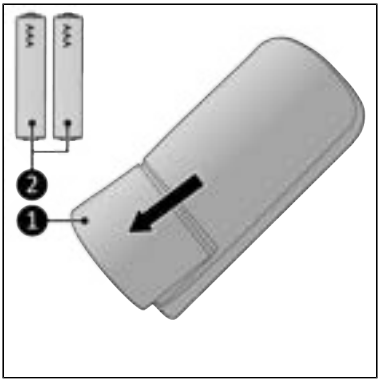

Figuur 17.

Werking

WAARSCHUWING
Controleer voor elk gebruik of:
- de deuren en ramen gesloten zijn;
- uw handen droog zijn voordat u het apparaat bedient;
- het apparaat schoon en droog is;
- het apparaat niet beschadigd is;
- het apparaat niet bedekt of geblokkeerd is;
- het apparaat stevig en horizontaal staat of hangt.

LET OP
Het apparaat werkt bij een omgevingstemperatuur van max. 42 °C op hoge snelheid en max. 38 °C op lage snelheid.

LET OP
Het is niet mogelijk om van Caravan-modus naar Thuis-modus of vice versa te schakelen als een van deze twee modi eenmaal is gekozen. Als u naar een andere modus wilt omschakelen, schakelt u het apparaat uit. Wacht 99 seconden (zie display) en schakel het apparaat weer in.

LET OP
Zorg ervoor dat de modus (Thuis- of Caravan-modus) overeenkomt met de manier waarop het apparaat is geïnstalleerd. Het gebruik van de verkeerde modus voor de van toepassing zijnde installatie kan leiden tot waterschade.

1. Zorg dat het apparaat correct gemonteerd is.
2. Steek de stekker in een geaard stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Gebruik een geaard stopcontact met een minimumvermogen van 500 watt.
3. Er klinken drie piepjes om aan te geven dat het apparaat klaar is voor gebruik.
4. Druk op de AAN/UIT-knop (Figuur 4, pos. 8) en er klinkt een pieptoon.
5. De Thuis-modus-aanduiding (Figuur 5, pos. 1) en de Caravan-modus-aanduiding (Figuur 5, pos. 5) gaan knipperen.
6. Kies welke modus u wilt gebruiken.

Het kiezen van de Caravan-modus

LET OP
Het water wordt direct uit de onderkant van het buitentoestel geloosd.

1. Zorg ervoor dat beide waterstoppluggen in het reservoir van het binnentoestel zitten (Figuur 18, pos. 1 en 2).
2. Zorg ervoor dat het buitentoestel buiten is geplaatst en dat water veilig kan worden geloosd.

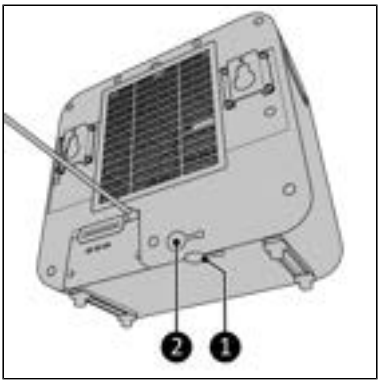

Figuur 18.

Wanneer u voor de Caravan-modus kiest:

- De huidige omgevingstemperatuur wordt getoond (Figuur 5, pos. 3).
- De Caravan-modus-aanduiding zal oplichten (Figuur 5, pos. 5).
- De ventilator start.
- Gedurende 5 minuten knippert de 'C' op het display, wat aangeeft dat de compressorbeschermingsfunctie actief is.
- Na 5 minuten: als de ingestelde temperatuur (de vooraf geprogrammeerde temperatuur is 21 °C) lager is dan de omgevingstemperatuur begint het apparaat met koelen.

Het kiezen van de Thuis-modus

1. De waterreservoiraanduiding begint te knipperen (Figuur 5, pos. 2) en 'CO' wordt weergeven. Het volgende moet worden gedaan:
2. De condenswaterafvoerslang (Figuur 15, pos. 2) moet worden aangesloten op de achterkant van het binnentoestel en moet naar een emmer worden geleid (Figuur 15, pos. 3).
3. De adapter (Figuur 16, pos. 1) en de warmeluchtuitgangsslang (Figuur 16, pos. 2) moeten worden aangesloten op de zijkant van het buitentoestel.

4. De waterstopplug aan de onderkant van het binnentoestel moet in de onderkant van het binnentoestel worden gestoken (Figuur 18, pos. 1).
5. Houd de ‘+’ en ‘-‘ knoppen gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt om te bevestigen dat de condenswaterafvoerslang en warmeluchtuitgangsslang gemonteerd zijn.
6. De ventilatoren starten.
   - Gedurende 5 minuten knippert de 'C' op het display, wat aangeeft dat de compressorbeschermingsfunctie actief is.
   - Na 5 minuten: als de ingestelde temperatuur (de vooraf geprogrammeerde temperatuur is 21 °C) lager is dan de omgevingstemperatuur begint het apparaat met koelen.

Temperatuurinstelling

1. Gebruik de ‘+’ en ‘-‘ knoppen op het bedieningspaneel of de afstandsbediening om de gewenste ingestelde temperatuur te veranderen. Het temperatuurbereik van het apparaat is 16 °C – 28 °C.

Snelheidsinstelling

1. Druk herhaaldelijk op de snelheidsknop (Figuur 4, pos. 2) om de gewenste snelheid in te stellen:
   - turbo;
   - normaal;
   - slaap.

Timer

LET OP
De afteltimer is beschikbaar in de Eurom Smart-app.

Aan het einde van de ingestelde afteltijd schakelt het apparaat automatisch uit.

1. Druk op de Timer / dempen-knop (Figuur 4, pos. 3) om de afteltimer van 0h - ..., 9h te starten.

Dempen

1. Houd de Timer / dempen-knop (Figuur 4, pos. 3) gedurende 3 seconden ingedrukt.
   - Het display wordt donker.
   - De ventilatorsnelheid gaat naar de slaap-instelling.
   - Alle piepgeluiden worden onderdrukt, behalve alarmen voor fouten.

Houd de Timer-knop nogmaals gedurende 3 seconden ingedrukt om de gedempte modus uit te schakelen.

Uw airconditioner voor caravans testen*

*Alleen beschikbaar op model AC 5201, niet beschikbaar op model AC 4201.

1. Schakel uw airconditioner voor caravans in en laat deze afkoelen (temperatuurinstelling lager dan omgevingstemperatuur).
2. Laat de airconditioner 15 minuten koelen.
3. Houd de Caravan-modus-knop 3 seconden ingedrukt en het display geeft de temperatuur weer van de lucht die door het binnentoestel naar buiten wordt geblazen.
4. Laat de Caravan-modus-knop los en het display geeft de temperatuur weer van de lucht die naar binnen komt.

Als het verschil tussen de binnenkomende lucht en de naar buiten geblazen lucht ten minste 8 °C is, werkt de airconditioner correct.

Compressorbeschermingsfunctie

De compressorbeschermingsfunctie geeft de compressor een vertraging van 5 minuten om het apparaat te beschermen.

Eurom Smart-app

LET OP
Het wordt aangeraden Bluetooth op uw smartphone in te schakelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt met het Eurom-apparaat. Dit maakt verbinden eenvoudiger en sneller.

LET OP
- Wanneer het toestel verbonden is met wifi, verschijnt het wifi-symbool op het display.
- Als het wifi-symbool knippert, is er geen verbinding.

Het apparaat kan worden bediend met een app op een smartphone of tablet. De Eurom Smart-app kunt u gebruiken voor het volgende:

- om het apparaat in en uit te schakelen;
- om de temperatuur te regelen;
- de ventilatorsnelheden aanpassen;
- de gedempte modus in- en uitschakelen;
- de afteltimer activeren.

1. Open de handleiding van de Eurom Smart-app met de QR-code (Figuur 19) of ga naar www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Lees de handleiding van de Eurom Smart-app.
   - Als het apparaat is verbonden met wifi, verschijnt het wifi-symbool op het display.
   - Als het wifi-symbool knippert, is er geen verbinding.

Figuur 19.

Wifi-verbinding resetten

1. Houd de ventilatorknop ingedrukt.

Bestaande verbindingen worden gewist. Het wifi-symbool begint te knipperen. Een nieuwe verbinding kan worden gemaakt.

Na gebruik

LET OP
Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat los te koppelen of te dragen. Rol de stroomkabel niet te strak of in scherpe hoeken op. Wikkel de stroomkabel niet om het apparaat heen.

LET OP
Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de interne droogfunctie ingeschakeld. De ventilator zal 99 seconden op een laag niveau werken. Het display toont een aftelling van 99 seconden. Verstoor deze functie niet.

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd.
2. Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u het aanraakt.
3. Rol de stroomkabel op.
4. Laat het water uit het binnentoestel lopen (Figuur 18, pos. 1).

Onderhoud

WAARSCHUWING
Voer geen reparaties of aanpassingen aan dit apparaat uit.

Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een professional die bevoegd is door EUROM. Als de stroomkabel en/of stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door

de fabrikant, een servicemedewerker of iemand met vergelijkbare kwalificaties om risico's te voorkomen.

Reiniging

LET OP
Gebruik geen:
- schuursponsjes;
- harde borstels;
- ontvlambare, agressieve of chemische reinigingsmiddelen.

Voorkom dat er water in het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.

We raden aan het apparaat na elk gebruik en voor het opbergen te reinigen.

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd.
2. Stofzuig alle openingen zorgvuldig om stof en vuil te verwijderen.
3. Veeg het apparaat af met een vochtige, schone, zachte, pluisvrije doek of een zachte borstel.
4. Laat het apparaat volledig drogen voor gebruik en opslag.

Filter reinigen

1. Zorg ervoor dat:
   - het apparaat uitgeschakeld is;
   - de stekker uit het stopcontact verwijderd is.
2. Verwijder het frame (Figuur 20, pos. 1 voor het binnentoestel en Figuur 21, pos. 1 voor het buitentoestel) en verwijder het filter.
3. Maak het filter voorzichtig schoon.
4. Het filter kan met schoon water worden gereinigd.
5. Laat het filter volledig drogen voordat u het terugplaatst op zijn plek.

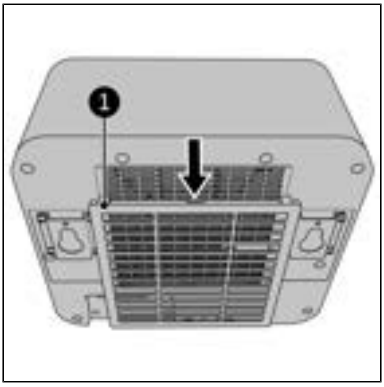

Figuur 20.

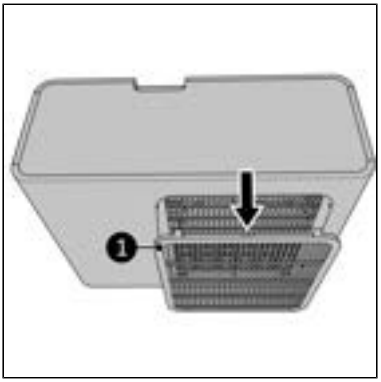

Figuur 21.

Probleemoplossing

LET OP
Neem contact op met een door EUROM erkende professional:
- in geval van regelmatig terugkerende foutmeldingen;
- als de foutmeldingen niet zijn opgelost.

Op het LCD-scherm kunnen de volgende foutmeldingen worden weergegeven:

Tabel 1.

Foutmelding	Problemen	Oplossing	Veiligheids-instructie
CO	Geeft aan dat de condenswaterafvoerslang en de warmeluchtuitgangsslang moeten worden aangesloten	1. Sluit de waterafvoerslang aan. 2. Sluit de warmeluchtuitgangs-slang aan. 3. Houd de '+' en '-' knoppen gedurende 3 seconden ingedrukt.	
Er0	Temperatuursensor doet het niet.	Neem contact op met een door EUROM erkende professional.	Gebruik het apparaat niet.
Er1	DC-motor doet het niet.	Neem contact op met een door EUROM erkende professional.	Gebruik het apparaat niet.
Er2	Waterreservoir van het binnentoestel is vol. Zoemer piept 10 keer en het apparaat stopt.	Laat het waterreservoir van het binnentoestel leeglopen.	
Er3	Waterpompfoutmelding gedurende 2 minuten. Zoemer piept 10 keer en het apparaat stopt.	Neem contact op met een door EUROM erkende professional.	Gebruik het apparaat niet.

Afdanken