


Frontmontage voor houten fronten en kader fronten (min. breedte 55 mm)

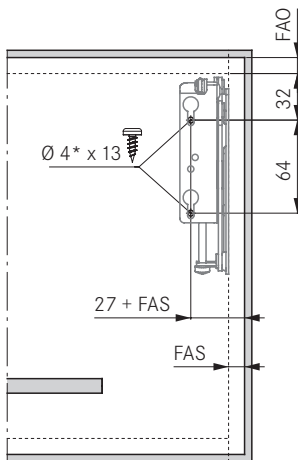

\* Voorboren Ø 2 mm vereist

### Berekening frontgewicht

Frontbreedte x fronthoogte x materiaaldikte x specifiek gewicht<sup>1</sup> + gewicht greep<sup>2</sup> = frontgewicht

<sup>1</sup> Specifieke gewichten: MDF-materiaal 0,85 kg/dm<sup>3</sup>, spaanplaat 0,65 kg/dm<sup>3</sup>, sparren-/grenenhout 0,45 kg/dm<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Bij stanggrepen moet 0,1 kg per 100 mm greepbreedte worden meegeteld. Wij raden een proefaanslag aan.