



### Bij opdekdeuren

1. Schuif de deursluiser over de paumelle heen, met behulp een stuk papier achter de balletjes gaat het schuiven makkelijker.

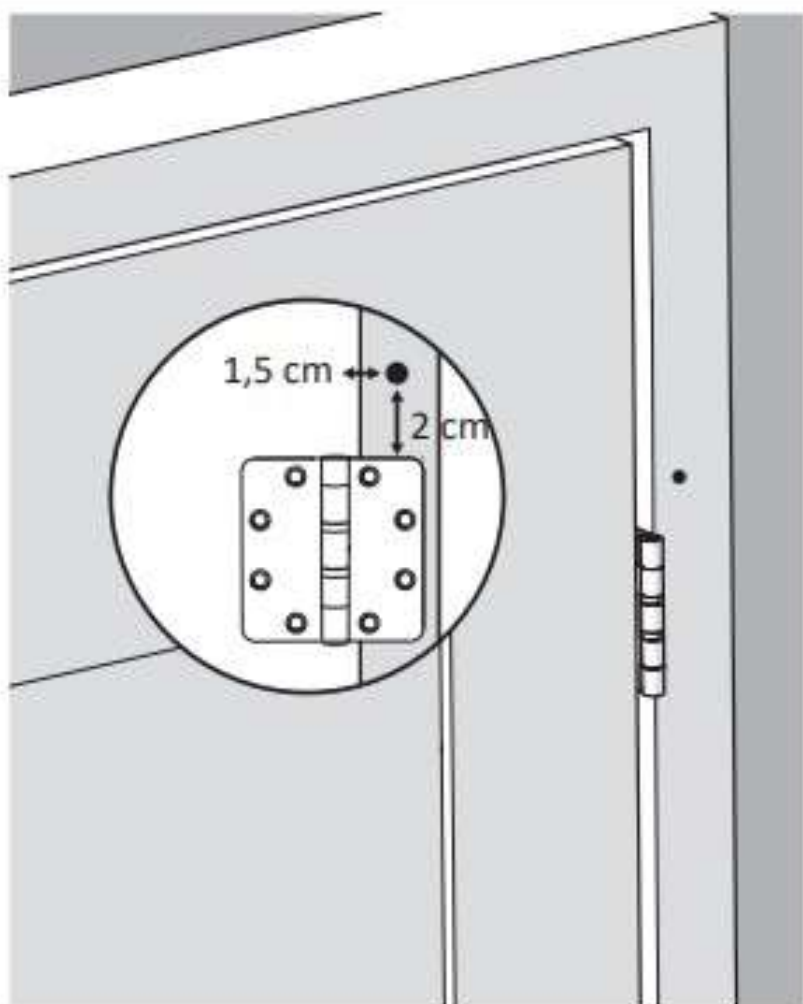


### Bij stompe deuren


1. Bepaal de plaats van de draagpin. Ongeveer 2 cm boven het scharnier en 1,5cm van het kozijn af.

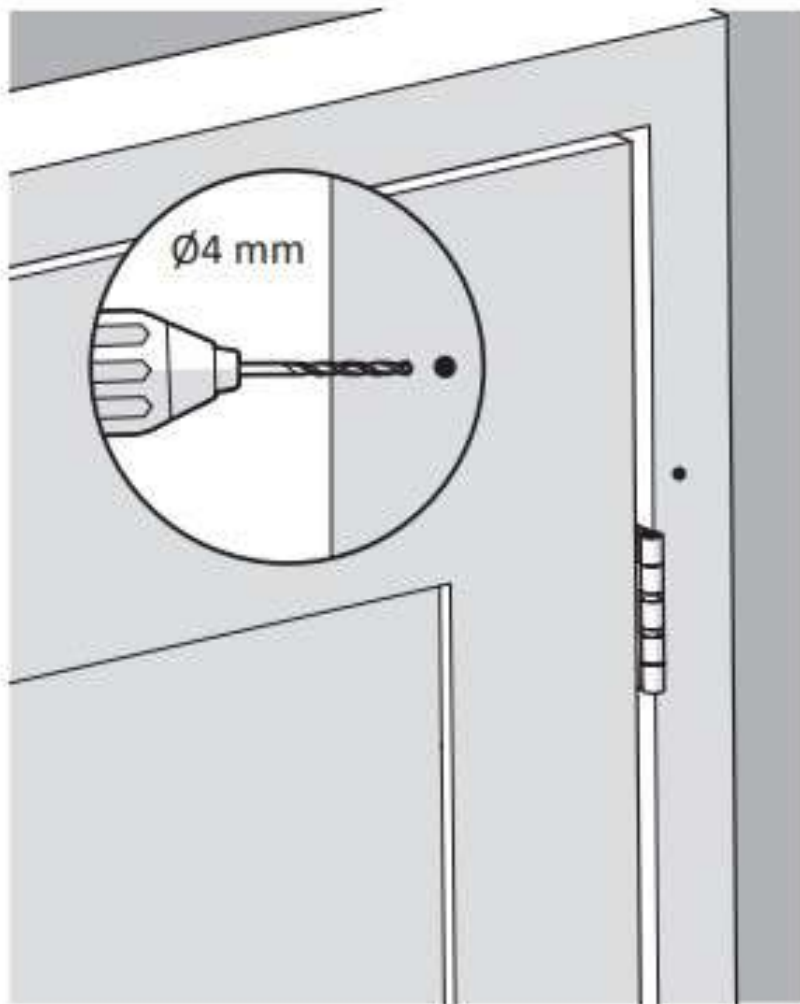

2. Boor met  $\text{\O}4$  een gat van 3cm diep

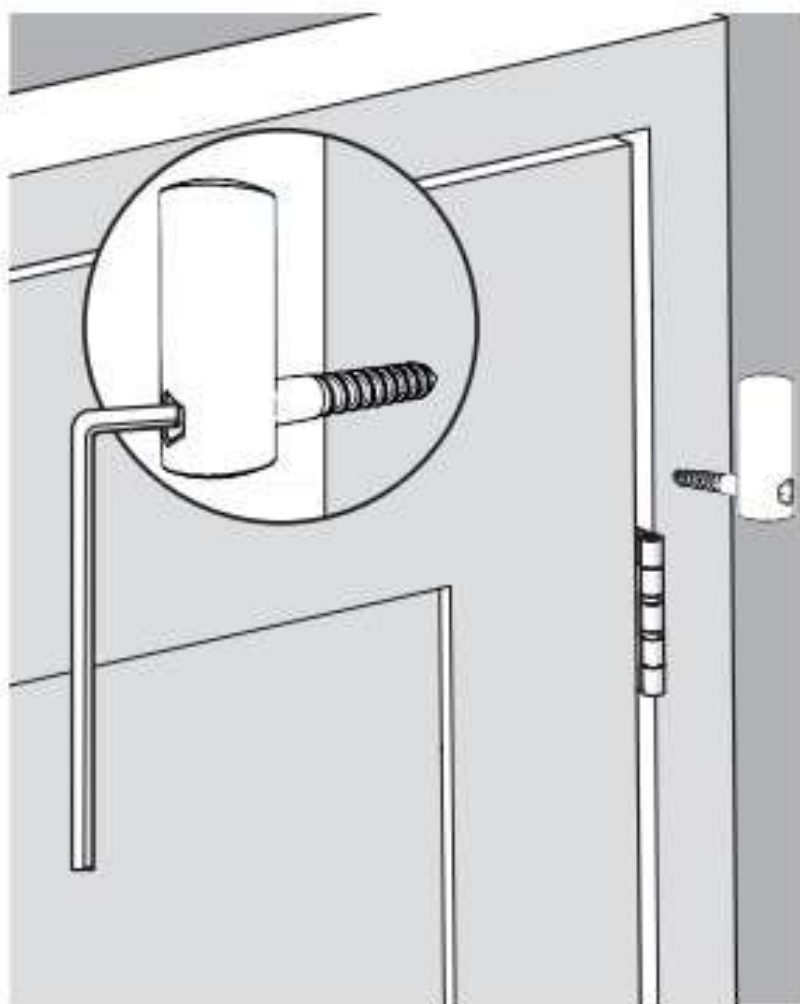

3. Plaats met een M6 inbussleutel de draagpin.

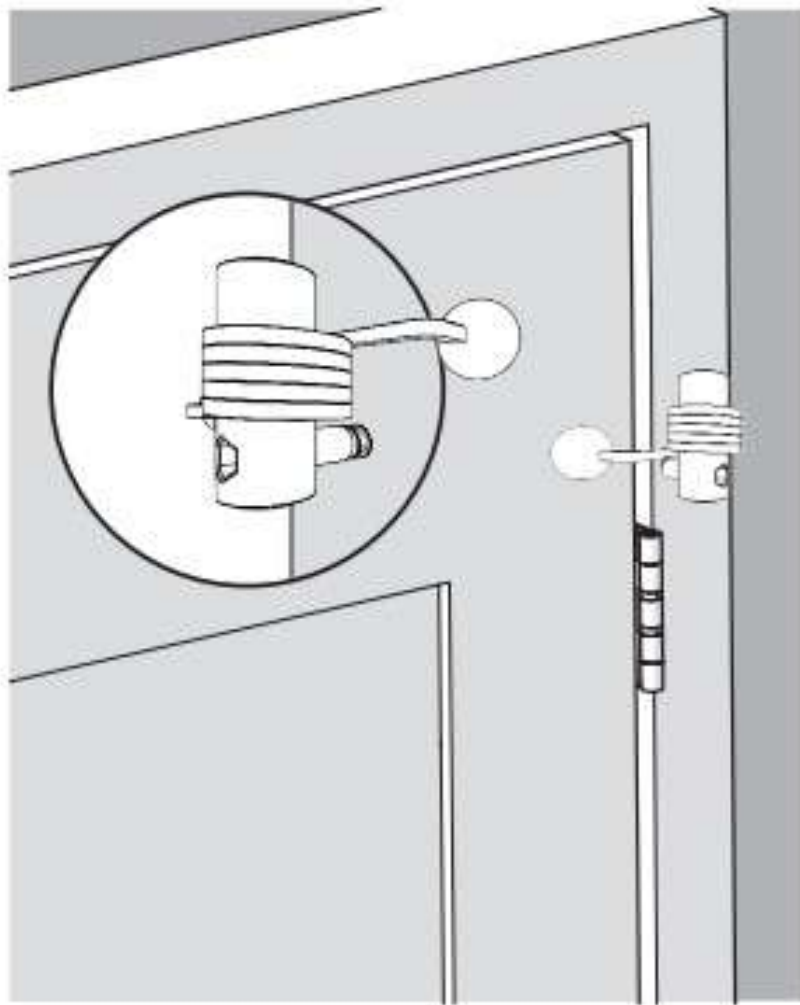

4. Schuif de deursluiser over de draagpin heen.  
Tip: met behulp een stuk papier achter de balletjes gaat het schuiven makkelijker.