
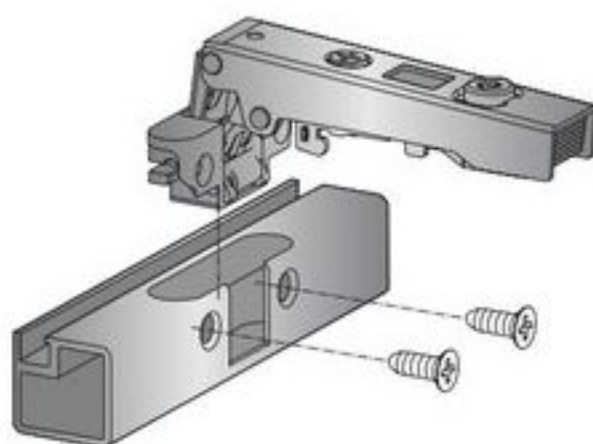



Snelmontagepotscharnier

- ▶ Intermat 9936 voor deuren met aluminium frame
- ▶ Openingshoek 95°

Montage

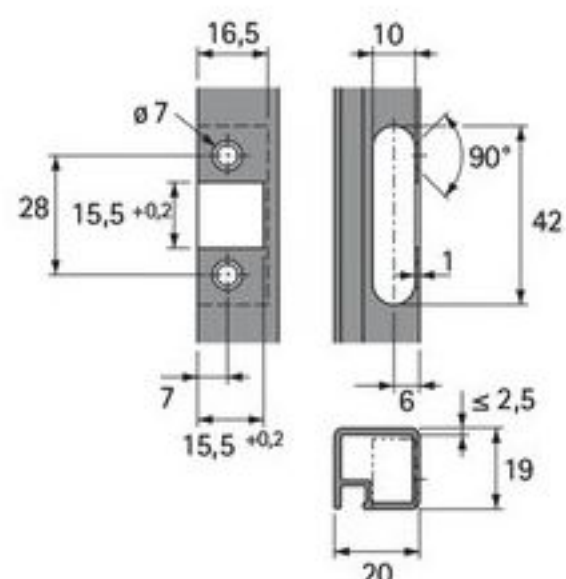


Terugsprongen/inbouwdiepte

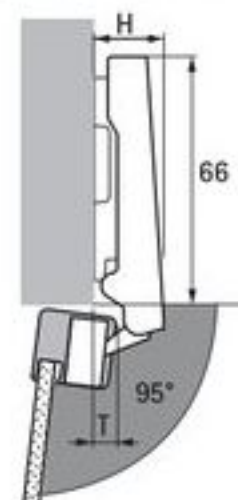

Scharnierterugsprong H / deurterugsprong T bij montageplaatdikte D = 0 mm en potafstand C = 3 mm


Aanslagsoort	H mm	T mm
Voorliggend	19,0	10,0
Half voorliggend	29,0	19,0
Binnenliggend	35,5	26,0

Voorliggend

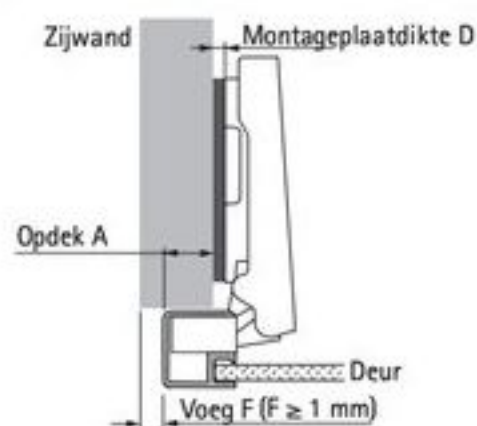

Montageplaatdikte D = 16 mm - opdek A

Half voorliggend

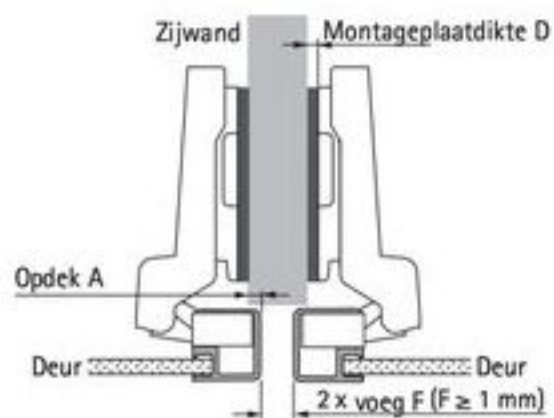

Montageplaatdikte D = 6,5 mm - opdek A

Binnenliggend



Montageplaatdikte D = voeg F

Opdek mm	Afstand D mm
5	11,0
6	10,0
7	9,0
8	8,0
9	7,0
10	6,0
11	5,0
12	4,0
13	3,0
14	2,0
15	1,0
16	0,0

Opdek mm	Afstand D mm
0	6,5
1	5,5
2	4,5
3	3,5
4	2,5
5	1,5
6	0,5
6,5	0,0

Voeg mm	Afstand D mm
1	1,0
2	2,0
3	3,0
4	4,0
5	5,0

Opmerkingen

Montageplaten en toebehoren, zie pagina's 48 - 51, 106 - 111

Optionele damping Silent System en openingssysteem Push to open, zie pagina's 112 - 113, 122 - 123

Aanslagoplossingen, verwerkingsinstructies, montage-aanwijzingen en kwaliteitscriteria, zie pagina's 160 - 168, 191