

Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys hoekscharnier W90
- ▶ Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm

Minimumvoeg per deur

Deurdikte mm	Potafstand C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

In acht nemen:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kanradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarden + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarden - 0,6 mm

Opmerking

Op de tekeningen onder zijn de scharnieren inclusief montageplaatafstanden op een schaal van 1:1 afgebeeld. Door het intekenen van de deur en de zijwand kan, rekening houdend met de potafstand C (3 - 7 mm) en de minimumvoeg, de vereiste montageplaatafstand en de gatenrij worden bepaald.


Kijk voor meer informatie over de constructie in de scharnierconfigurator in de online catalogus of op ons Hettich kanaal op YouTube.

Bepaling rijboorafstand X mm bij gebruik van een montageplaat voor rijboring 37

Voeg mm	Potafstand C mm							
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

inliggend (B 4 mm) - Schaal 1:1

Montageplaatdikte D = 4 mm - deurverspringing (de aanbevolen deurverspringing bedraagt 1 mm)

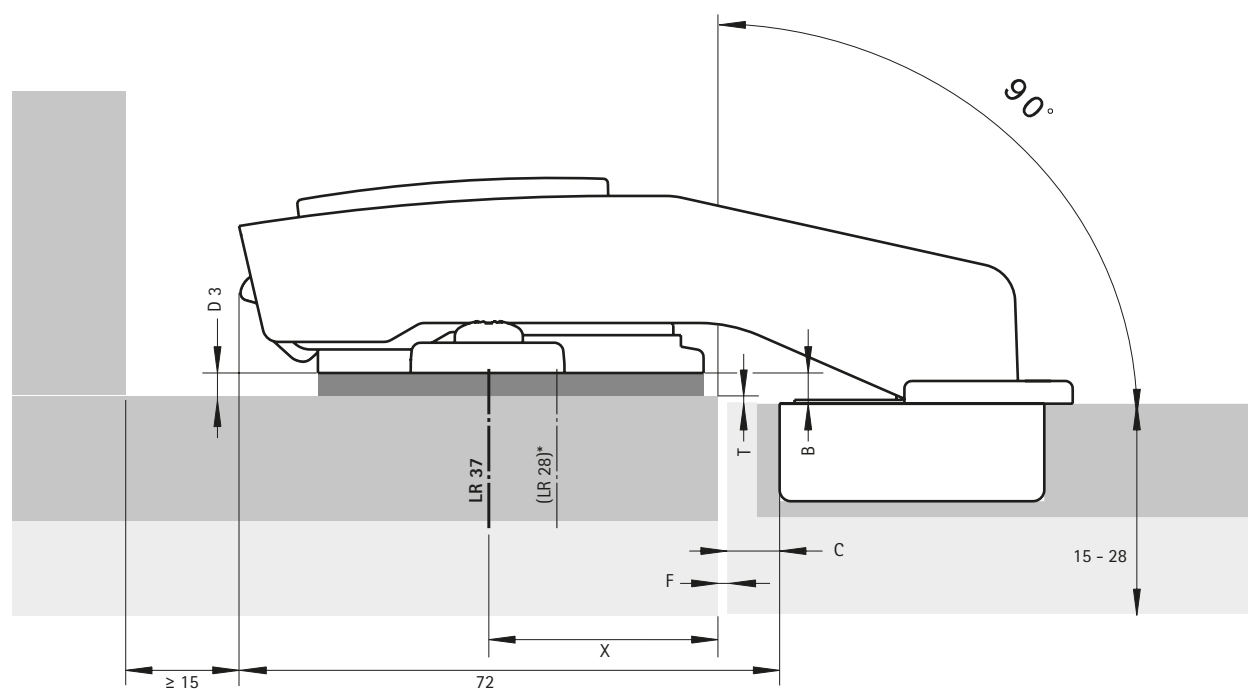

Opmerkingen

- ▶ Montageplaten 62 - 67
- ▶ Toebehoren 68 - 74
- ▶ Technische informatie 100 - 102
- ▶ *niet in alle markten beschikbaar