

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

Algemeen

Deze raamuitzetter is geschikt om veilig te ventileren en heeft een basis inbraakwering. De vergrendeling kan ook gebruikt worden om te voorkomen dat kinderen het raam openen en er uit vallen (bijv. op verdiepingen). Gebruik als uitvalbeveiliging geschiedt op eigen risico. Montage kan op naar links en naar rechts draaiende ramen. Voor montage op kunststof kozijnen dienen aangepaste schroeven gebruikt te worden. Informeer hiernaar bij uw leverancier of Secu.

Montagehandleiding buitendraaiend (720)

- 1 Plaats de raamuitzetter bij voorkeur onder de aanwezige raamboom, als er niet voldoende ruimte is dan er boven.
- 2 Bij gesloten raam, plaats de mal conform tekening op minimaal 180 mm vanaf de vensterbank en teken af.
- 3 Boor de afgetekende gaten voor met een 2,5 mm (hout)boor, met uitzondering van het onderste gat voor het raam deel
- 4 Plaats nu het anti-rammelstickertje, zorg voor een droog en schoon oppervlak.
- 5 Bevestig nu het vergrendelingsdeel (alleen het bovenste montage gat) en daarna, na het openen van het raam, het kozijndeel. Voor extra ruimte voor de schroevendraaier schuif de arm in een van de vergrendelings posities.
- 6 Sluit het raam, controleer of de vergrendelsleuf in de verticale stand staand staat en haak de arm in het raamdeel. Controleer of de arm ver- en ontgrendeld kan worden door het verdraaien van de slotpin (horizontale standen) het optillen van de arm.
- 7 Indien werking ok is, boor dan het onderste gat voor in het raamdeel en plaats schroef.

Montagehandleiding binnendraaiend (721)

- 1 Plaats de raamuitzetter bij voorkeur onder de aanwezige raamboom, als er niet voldoende ruimte is dan er boven. Belangrijk het kozijn en het raam dienen volledig gelijk te liggen, indien dit niet het geval is gebruik hiervoor de rechthoekige uitvalblokjes.
- 2 Bij gesloten raam, plaats het vergrendelingsdeel op het kozijn op minimaal 180 mm vanaf de vensterbank en teken af.
- 3 Boor de afgetekende gaten voor met een 2,5 mm (hout)boor.
- 4 Plaats nu het anti-rammelstickertje, zorg voor een droog en schoon oppervlak. Bevestig het vergrendelingsdeel.
- 5 Controleer of de vergrendelsleuf in de verticale stand staat en haak de arm in het vergrendelingsdeel. Zorg dat de arm volledig verticaal naar beneden hangt. Teken de gaten af van de bevestiging van de arm. Boor voor en bevestig.
- 6 Controleer of de raamuitzetter vergrendeld kan worden door de slotpin in de horizontale stand te zetten. Controleer daarna of het raam volledig open kan door de slotpin verticaal te draaien en de arm van de raamuitzetter iets op te tillen en te ontgrendelen

Tip

De raamuitzetter kan alleen ontgrendeld worden als het raam volledig gesloten is. Als extra beveiliging/zekerheid zorg ervoor dat altijd de slotpin in de gesloten stand staat (horizontale stand).

Belangrijke veiligheidstips:

Monteer deze raamuitzetter op alle ramen op de bovenste verdiepingen, vooral in kinderkamers.

MONTEER DE GRENDEL VOOR DE VEILIGHEID OP ZODANIGE HOOGTE VANAF DE ONDERKANT VAN HET RAAMDEEL, DAT

KINDEREN ER NIET BIJ KUNNEN. CONTROLEER DIT ZELF REGELMATIG OMDAT UW KIND GROEIT.

CONTROLEER REGELMATIG OF HET PRODUCT NOG STEEDS STEVIG VAST ZIT.






ONTGRENDEL DE UITZETTER ALLEEN ALS ER EEN OUDER BIJ IS EN VERGRENDEL DE RAAMUITZETTER WEER ZODRA DE OUDER GEEN ZICHT MEER HEEFT OP HET RAAM.

Beveiligingstip:

Beveilig ramen altijd goed tegen inbraak. Bijvoorbeeld door middel van SecuBar barrière-stangen of SecuMax raamsloten.

Kijk voor meer informatie op: go.secu.nl/raamuitzetter

Benodigd voor montage

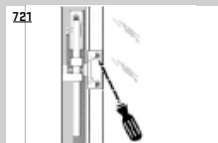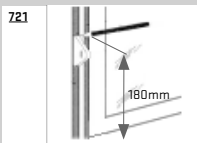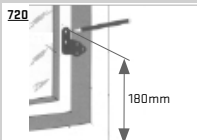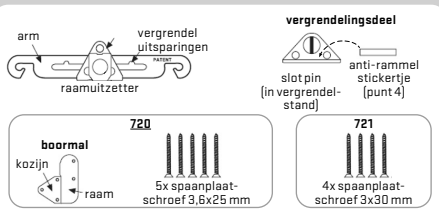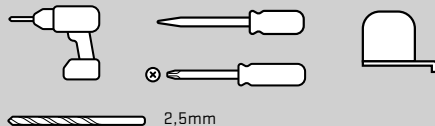

Neem bij vragen contact op met:
SecuProducts BV • Luzernstraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl